

65” Panoramiczny Ekran LED TV

MODEL NO.: UNUHD65013T



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed pierwszym włączeniem telewizora. Zatrzymaj ją w razie późniejszych pytań, do końca użytkowania TV.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Błyskawica ze strzałką w trójkącie równobocznym informuje użytkownika o obecności niez izolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą siłę, aby spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ABY ZMNIJSZYĆ ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ OBUDOWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGŁBY NAPRAWIAĆ UŻYTKOWNIK. W CELU NAPRAW NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO WYKWAŁIFIKOWANEGO PERSONELU.	 Wykrzyknik w trójkącie równobocznym informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji na temat użytkowania i serwisu, znajdujących się w dokumentacji, załączonej do urządzenia.
---	--	---



UWAGA – ABY ZMNIJSZYĆ ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM:

- Jeśli przewód jest uszkodzony, jego naprawą zleć producentowi , autoryzowanemu serwisowi lub wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
- Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie wody lub cieczy. Żadne przedmioty wypełnione płynami , takie jak wazony nie powinny być umieszczone na produkcie.
- Otwory wentylacyjne i inne otwory w obudowie są przeznaczone do wentylacji. Nie wolno zakrywać ani blokować tych otworów wentylacyjnych, ponieważ niewystarczająca wentylacja może spowodować przegrzanie i/lub skrócenie czasu użytkowania produktu. Nie należy umieszczać produktu na łóżku, sofie, dywanie ani innej podobnej powierzchni, ponieważ mogłaby ona blokować otwory wentylacyjne. Ten produkt nie jest przeznaczony do wbudowania; nie wolno umieszczać produktu w zamkniętym miejscu, np. szafce na książki, o ile nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja, zgodna z instrukcjami producenta.
Zawsze zapewnij przynajmniej 10 centymetrów wolnego miejsca za wentylatorem
- Aby uniknąć pożaru, nigdy nie wolno umieszczać żadnych świec ani otwartego ognia na wierzchu lub w pobliżu telewizora.
- Produkt należy trzymać z dala od takich źródeł ciepła, jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki i inne urządzenia wytwarzające ciepło (łącznie ze wzmacniaczami).
- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy wyjąć kabel zasilający z gniazdka

elektrycznego. Do czyszczenia produktu powinno się używać wilgotnej szmatki. Nie wolno używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu

- Odłącz wtyczkę z gniazdka , gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy okres czasu.
- Uważaj aby żaden obiekt nie spadł na telewizor.
- Telewizor powinien działać wyłącznie na źródle zasilania, wskazanym na etykiecie informacyjnej. Jeśli nie jesteś pewien jakiego typu zasilanie jest w Twoim domu, skonsultuj się z dostawcą urządzenia lub miejscową elektrownią. Nigdy nie należy podłączać dodatków i/lub sprzętu bez zgody producenta, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem, porażeniem elektrycznym lub innymi obrażeniami ciała.
- Kable zasilania powinny być ułożone tak, by nie było możliwe nastąpienie na nie, lub przebicie ich przedmiotami na nich ułożonymi lub o nie opartymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kable przy wtyczce, gniazdkach ściennych oraz miejscach, w których wychodzą z telewizora. GŁÓWNA wtyczka jest używana jak urządzenie rozłączające; urządzenie rozłączające powinno być zawsze gotowe do pracy
- Nie używaj tego produktu w następujących warunkach:
 - Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
 - Jeżeli płyn został wylany na produkt.
 - Jeżeli produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody.
 - Jeśli urządzenie nie działa, gdy używamy go zgodnie z instrukcją obsługi.
 - Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób. Nie wolno samemu serwisować produktu. Zdjęcie osłon może powodować narażenie na wysokie napięcie i inne niebezpieczeństwa. Serwisowanie może przeprowadzać tylko wykwalifikowany pracownik.
- Nie należy przeładowywać gniazdek ściennych, czy przedłużaczy, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem, lub porażeniem elektrycznym.
- Telewizor jest wyposażony w spolaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego (wtyczkę posiadającą jeden styk szerszy, niż inne). Wtyczka ta pasuje do gniazdka ściennego tylko jedną stroną. Jest to zabezpieczenie. Jeśli nie można wsunąć wtyczki do gniazdka, należy spróbować ją obrócić. Jeśli wtyczka nie będzie pasować, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. Nie należy samemu modyfikować zabezpieczenia spolaryzowanej wtyczki. Ostrzeżenie, iż urządzenia konstrukcji KLASY I powinny być podłączone go GŁÓWNEGO gniazdka, posiadającego ochronne uziemienie.



OSTROŻNIE! - ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO URAZU LUB ZNISZCZENIA SPRZĘTU

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego , osobistego użytku jako telewizji. Nie używaj tego produktu do innych celów .
- Nie należy narażać produktu na gwałtowne wstrząsy, skrajne temperatury lub długie okresy bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym.

- Trzymaj produkt z dala od obiektów magnetycznych , silników i transformatorów .
- Nie stosować na zewnątrz
- Nie należy używać telewizora w czasie jazdy ; to jest niebezpieczne i jest nielegalne w niektórych państwach.
- OSTROŻNIE, aby uniknąć wypadku, to urządzenie musi być ustawione prawidłowo na podłodze lub na ścianie zgodnie z instrukcją montażu.
- Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety , obrusy , zasłony itp

PRZEZNACZENIE I SPOSÓB KORZYSTANIA Z AKUMULATORA

- UWAGA : Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora czy zamiany na akumulator innego typu
- Akumulator nie powinien być narażony na działanie wysokich temperatur , takich jak promienie słoneczne, pożar lub podobne.
- Różne typy akumulatorów, nowe i używane akumulatory nie powinny być mieszane .
- Akumulator musi być zainstalowany zgodnie z polaryzacją.
- Jeśli akumulator jest uszkodzony powinien być usunięty z produktu
- Akumulator musi być usuwany w bezpieczny sposób. Zawsze używaj pojemników zbiorczych przewidzianych (sprawdź u sprzedawcy), aby chronić środowisko.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt. Tylko dorośli powinni obsługiwać baterie.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia ani wystawiać ich na działanie ognia lub innych źródeł ciepła .
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania baterii .

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol na produkcie, jego akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że produkt ten nie powinien być traktowany jak odpad domowy. Proszę oddawać ten sprzęt do odpowiedniego punktu zbioru w celu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. W Unii Europejskiej oraz innych krajach europejskich, w których stosuje się odmienne systemy gromadzenia zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniają się Państwo do zapobiegania możliwemu zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być narażone przez nieodpowiednie obchodzenie się z tym produktem. Ponownie przetwarzania materiałów pomaga oszczędzać zasoby naturalne. Proszę zatem nie wyrzucać swojego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z odpadkami domowymi. W celu zasięgnięcia

dalszych informacji o recyklingu tego produktu, proszę skontaktować się z miejscowym ratuszem, punktem zbioru odpadów domowych, lub sklepem, w którym zakupiono produkt.



**Zbyt głośny dźwięk ze słuchawek
może spowodować uszkodzenie słuchu.**

Wszystkie zdjęcia w tej instrukcji są tylko zdjęciami informacyjnymi, wygląd i wyświetlacz powinien być podobny do produktu końcowego .

SPIS TREŚCI

PRZYGOTOWANIA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1-4
CECHY.....	5-6
PODSTAWOWE ELEMENTY	6-7
PILOT.....	9-10
PRZYGOTOWANIE PILOTA.....	11
PODSTAWOWE POŁĄCZENIA.....	12-17

OPERACJE

PODSTAWOWE FUNKCJE.....	18-23
MENU GŁÓWNE.....	24-39
PIERWSZA INSTALACJA.....	24
TRYB DTV.....	25-25
ATV I INNE TRYBY.....	35

TRYB SATELITARNY.....	35-38
TRYB PC/VGA.....	38-39

INNE

KONSERWACJA.....	39
MONTAŻ NAŚCIENNY	39-40
INSTALACJA STOJĄCA.....	40-41
DANE TECHNICZNE.....	41
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	42

CECHY

65" Wyświetlacz LED

Urządzenie posiada wbudowany wyświetlacz LED w celu zapewnienia jasnej wizji i niskiego promieniowania .

Auto wyszukiwanie kanałów

Obsługa TV Satelitarnej, Naziemnej i Kablowej (DVB-T/T2/C/S2)

Obsługa EPG – Przewodnika po Programach

Obsługa Teletekstu

Obsługa multimediiów przez USB

Wielojęzykowe menu

Pełna obsługa pilota zdalnego sterowania

Obsługa HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, PC AUDIO i CI

Obsługa wyjść Słuchawek i Cyfrowego Audio(COAXIAL)

Obsługa funkcji PVR – nagrywanie na dysk zewnętrzny

Obsługa funkcji TIME SHIFT


Odkręcony stojak pod TV

Wyjścia antenowe

Wbudowane głośniki

CZĘŚCI OGÓLNE


GŁÓWNA JEDNOSTKA

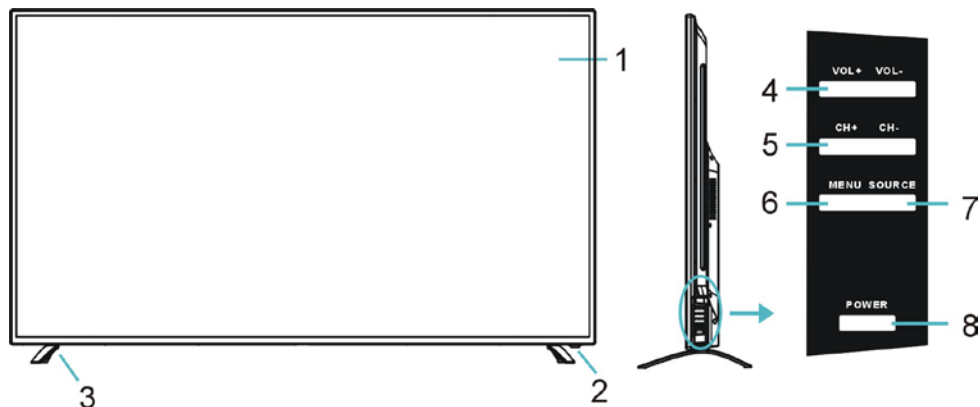

1. Ekran LED
2. Czujnik zdalnego sterowania pilotem - w trybie gotowości kontrolka będzie wyświetlać kolor czerwony ; po włączeniu urządzenia lampka wyświetli niebieski kolor .
3. Stojak
4. przycisk VOL +/- Aby zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności lub ruch w lewo / prawo .
5. przycisk CH +/- - Aby wybrać następny / poprzedni kanał lub przesunąć w górę / w dół.
6. przycisk MENU - aby wejść do menu ustawień strony .
7. przycisk SOURCE - Aby wybrać źródło sygnału wejściowego .
8. przycisk POWER - aby włączyć / wyłączyć telewizor .

GŁÓWNE CZĘŚCI

Tyłny panel:

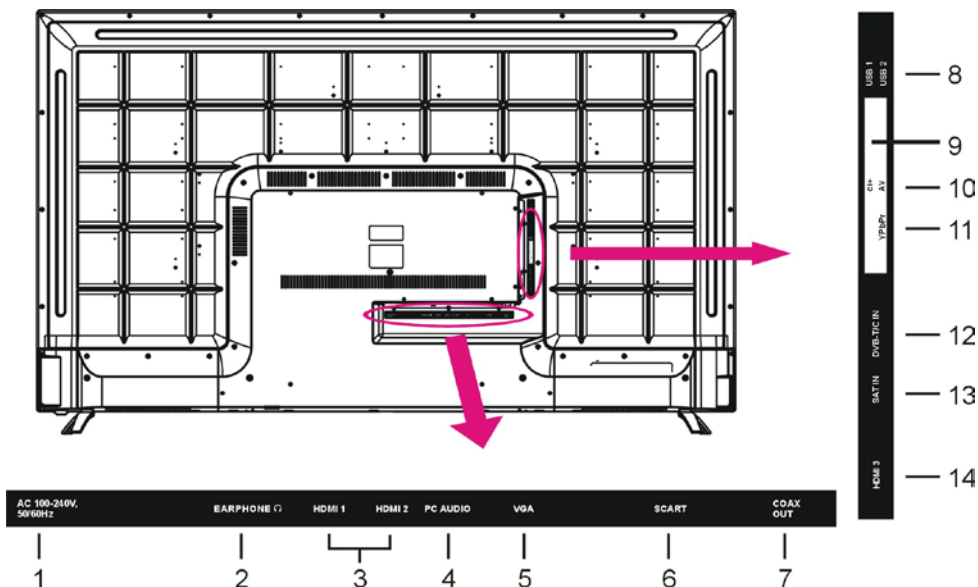

1. Gniazdo wejściowe na kabel zasilający
2. Gniazdo wejściowe na słuchawki
3. Gniazdo wejściowe na AUDIO PC
4. Gniazdo wejściowe VGA
5. Złącze HDMI 2 i HDMI3
6. Gniazdo wejściowe SCART
7. USBx2
8. CI + (Slot CI na Moduł)
9. Mini AV
10. Mini YPbPr
11. COAXIAL
12. Wejście antenowe, aby podłączyć zewnętrzną antenę telewizyjną naziemną (DTV \ ATV) .
13. Wejście antenowe, aby podłączyć zewnętrzną antenę telewizyjną satelitarną (DVB -S2) .
14. Wejście HDMI

PILOT

1 POWER

Włącz lub wyłącz.

2 TV/RADIO

Przełączaj pomiędzy RADIO/TV.

3 CZERWONY

4 ZIELONY

5 NIEBIESKI

6 ŻÓŁTY

7 FAV

Wyświetla listę ulubionych kanałów..

8 TEXT

Wyświetla telegazetę (jeśli jest dostępna)

9 EPG

Wyświetl elektroniczny przewodnik po programach

10 HOLD

Zatrzymaj telegazetę.

11 SUBTITLE

Włącz/wyłącz napisy.

12 SIZE

Zmień rozmiar obrazu

13 SUBPAGE

Wejdź na podstronę telegazety

14 ASPECT

Naciśnij go , aby wybrać odpowiedni rozmiar ekranu.

15 MEDIA

Wejście bezpośrednio w tryb multimediiów (USB).

16

Uruchom/Zatrzymaj odtwarzanie.

17

Przewijanie do przodu.

18


Przewijanie do tyłu.

19 ● (DTV)

Rozpocznij nagrywanie podczas oglądania dostępnych programów cyfrowych.

20 ■

Zatrzymaj odtwarzanie.

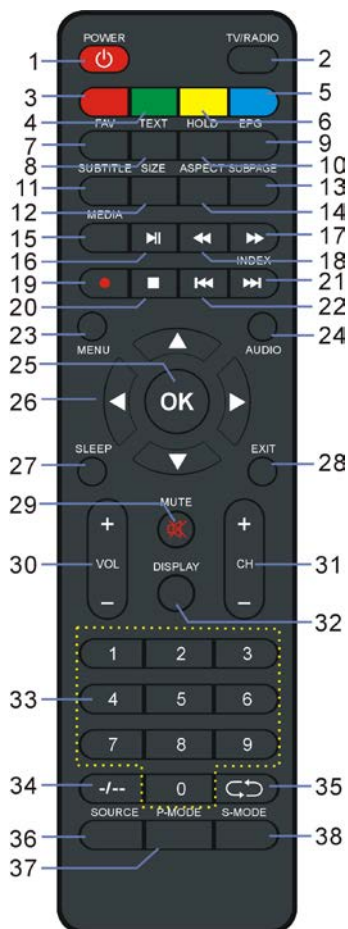

PILOT

21 ►►

Odtwórz następny plik

INDEX

Wyświetla listę nagrań lub indeks teletekstu.

22 ◀◀

Odtwórz poprzedni plik.

23 MENU

Uruchom główne menu lub powrót do poprzedniego menu.

24 AUDIO

Włącz dostępną ścieżkę dźwiękową.

25 OK

Potwierdź wybór.

26 ▲/▼/◀/▶

Przyciski nawigacyjne

27 SLEEP

Ustal oczekiwany czas automatycznego wyłączenia.

28 EXIT

Wyjście z menu.

29 MUTE

Wycisz dźwięk. Przywróć dźwięk.

30 VOL +/-

Zwiększ/zmniejsz głośność.

31 CH +/-

następny/poprzedni kanał.

32 DISPLAY

Wyświetl dostępne informacje o programie.

33 Klawiatura numeryczna (0-9)

Przyciski numeryczne na pilocie (wybór kanału i inne)

34 -/--

Zmień kanał kiedy oglądasz program TV.

35 ↺

Powrót do poprzedniego kanału.


36 SOURCE

Wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.

37 P-MODE

Przełącz tryb obrazu.

38 S-MODE

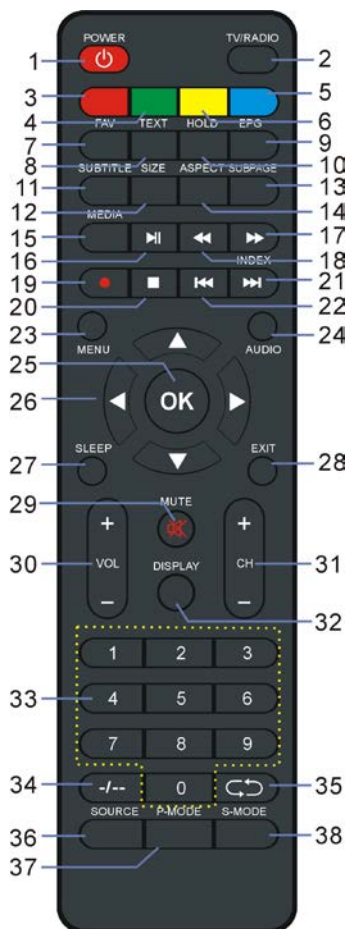

Przełącz tryb dźwięku.

PRZYGOTOWANIE PILOTA

Instalacja baterii

Zainstaluj baterie w sposób wskazany na poniższych zdjęciach. Pamiętaj, że + i - zaciski są ustawione zgodnie ze wskazaniem w komorze baterii (Fig1).

INFORMACJE SERWISOWE

- Zwykle baterie wystarczają na rok. Jednak jest to zależne od tego, jak często korzystasz z pilota.
- Kiedy pilot przestanie działać, nawet w sytuacji, kiedy znajdujesz się blisko odbiornika, to znak, że należy wymienić baterie.
- Użyj dwóch baterii nowych AAA.

UWAGA:

- Każde upuszczenie pilota na ziemię, deptanie, czy siadanie na nim, może doprowadzić do uszkodzenia części lub spowodować awarię.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

DZIAŁANIE PILOTA

Skieruj pilota z nie więcej niż 6 metrów od telewizora i pod kątem nie większym niż 60 stopni w stosunku do przedniego panelu.


UWAGI:

- Zasięg działania może się różnić w zależności od jasności w pomieszczeniu.
- Nie kieruj jasnego światła na czujnik zdalnego sterowania.
 - Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy pilot a czujnikiem na TV.
 - Nie używaj jednocześnie pilotów do kilku urządzeń. Może to powodować zakłócenia.

Rys1.




Rys2.

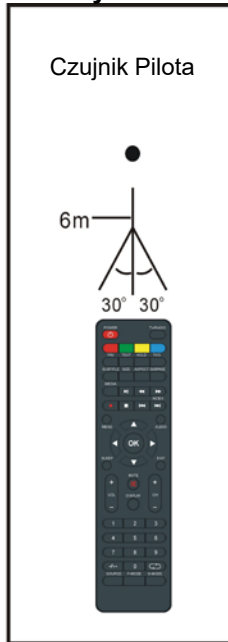

PODSTAWOWE POŁĄCZENIA


- Sprawdź, czy wszystkie kable są odłączone od głównej jednostki przed podłączeniem do źródła zasilania sieciowego.
- Zapoznaj się z instrukcją przed podłączeniem innych urządzeń .

PODŁĄCZANIE ZASILANIA DO GNIAZDA

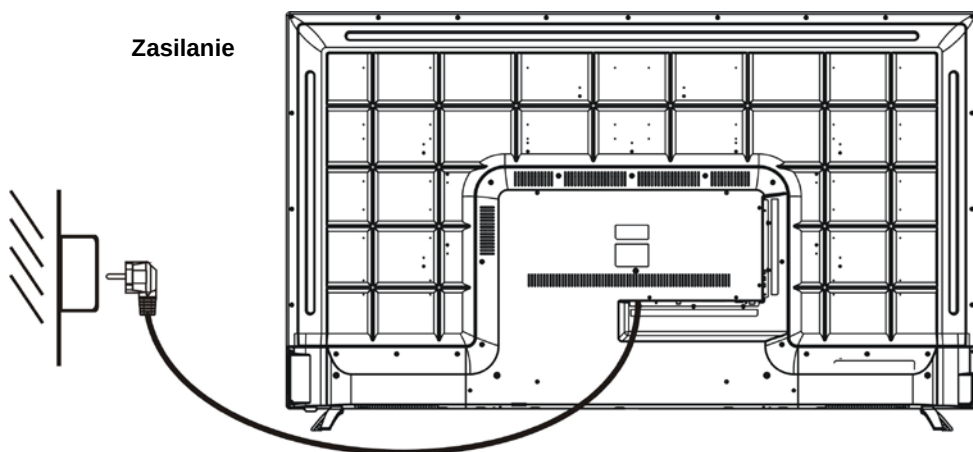


PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEJ ANTENY


Podłącz zewnętrzną antenę do gniazda na zewnętrzną antenę.

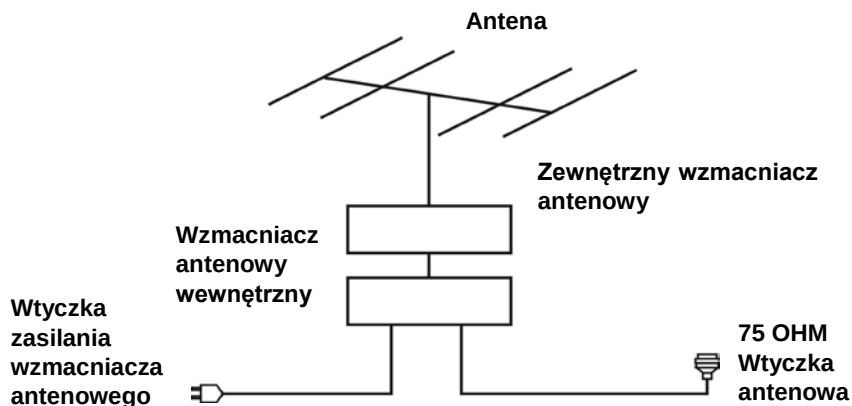


POŁĄCZENIE HDMI

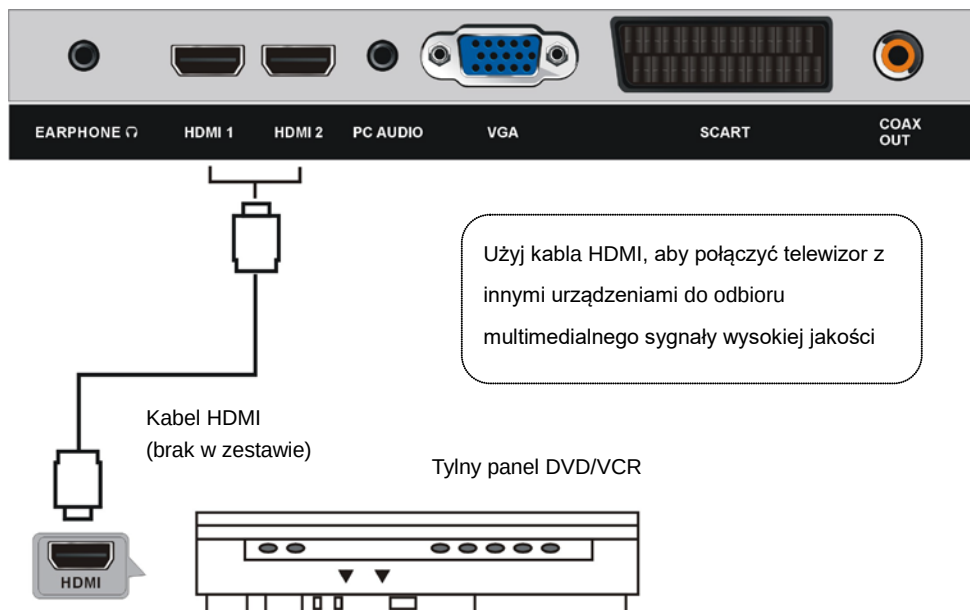


POŁĄCZENIE PC/VGA

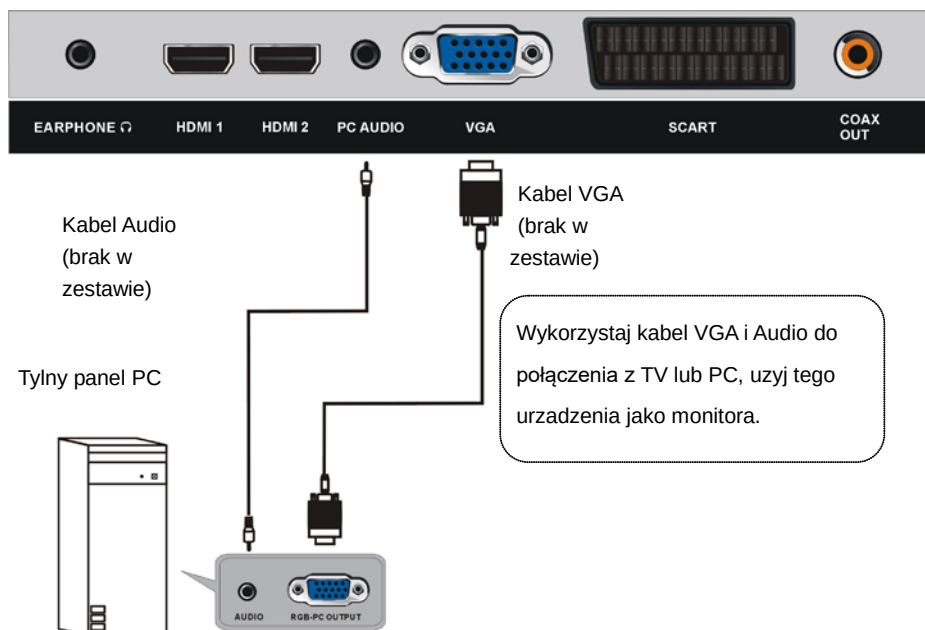


POŁĄCZENIE SCART

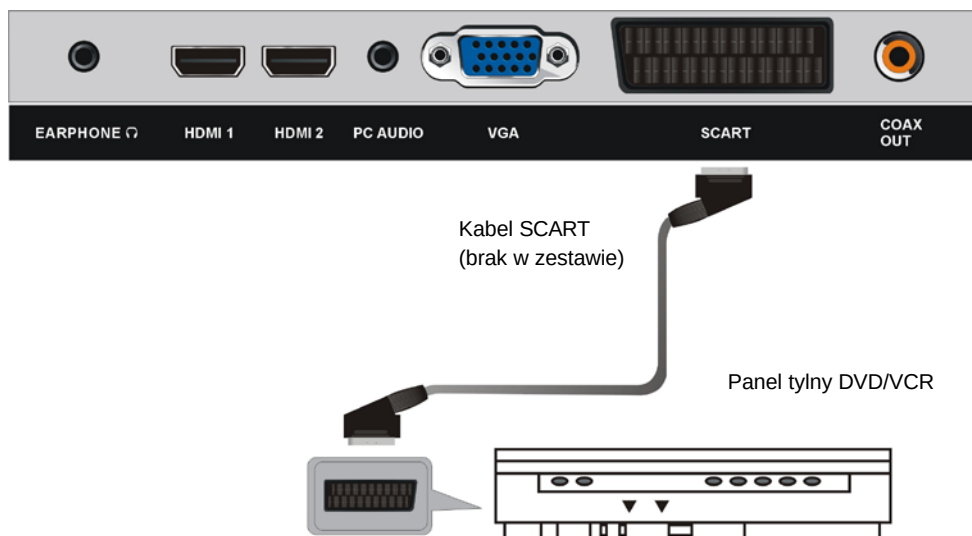

POŁĄCZENIE AV (COMPOSITE VIDEO)

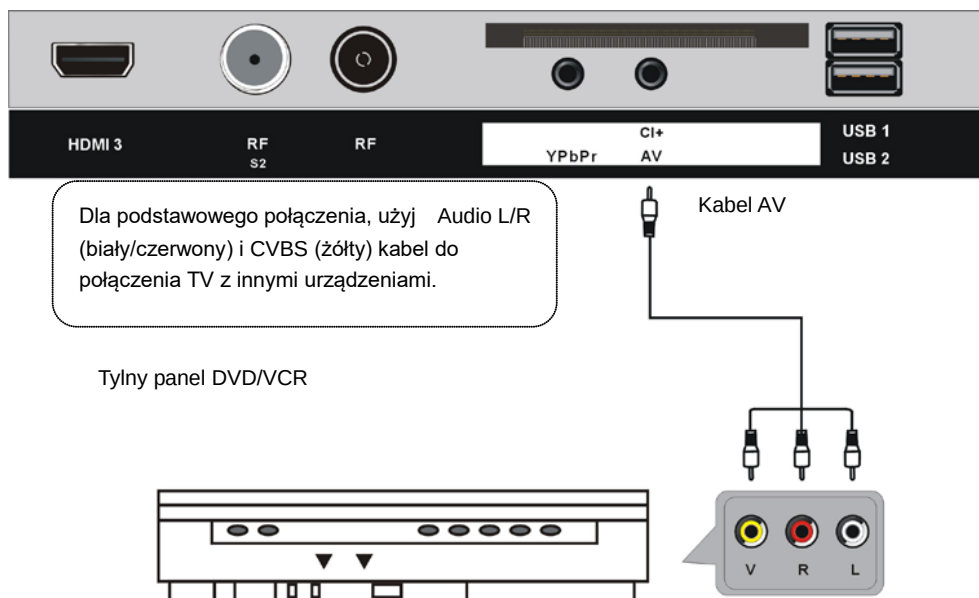

POŁĄCZENIE YPBPR

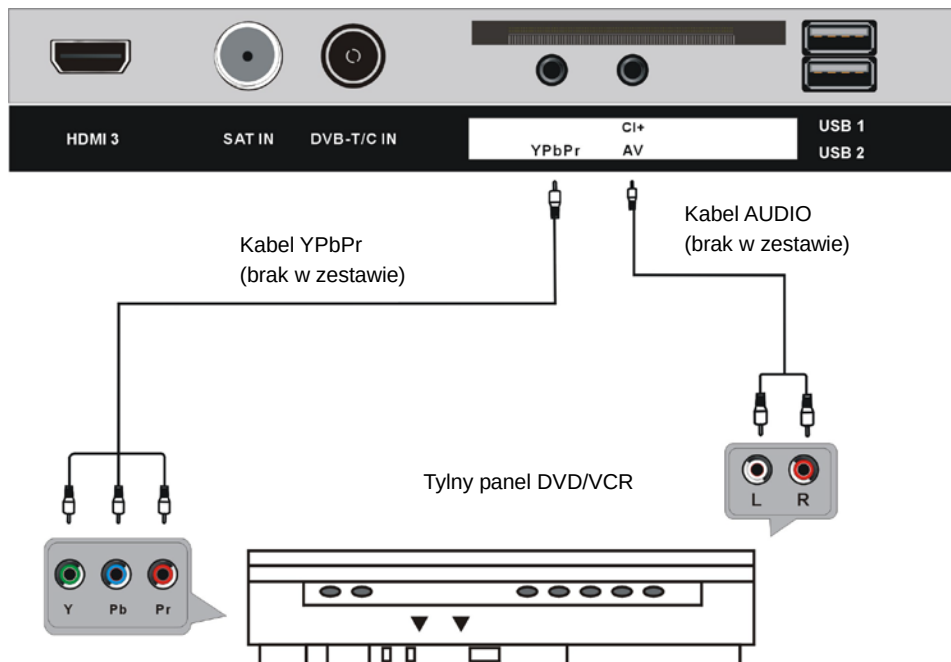

POŁĄCZENIE COAXIAL



Użyj kabla coaxial aby połączyć telewizor z amplifikatorem lub innym urządzeniem dekodującym sygnał audio dla COAXIAL wyjściowego sygnału audio

PODŁĄCZENIE USB



Urządzenie USB
(brak w zestawie)



INSTALACJA Modułu CI+



Włóż moduł CI(moduł dostępu warunkowego) do oglądania kodowanych kanałów cyfrowych.



(brak w zestawie)

PODŁĄCZENIE SŁUCHAWEK



Kabel słuchawek (brak w zestawie)

**SPRAWDŹ, CZY CAŁE WYPOSAŻENIE I PRZEWODY ZASILAJĄCE SĄ
PRAWIDŁOWO PODŁĄCZONE, A TV ZNAJDUJE SIĘ W
ODPOWIEDNIM TRYBIE ŻANIM ROZPOCZNIESZ PONIŻSZE
OPERACJE**

Podstawowe funkcje

- **Naciśnij przycisk POWER na pilocie aby włączyć telewizor (wskaźnik zaświeci się na niebiesko) ; naciśnij go ponownie , aby wyłączyć (tryb czuwania) , telewizor (wskaźnik będzie świecić na czerwono) .**
- **Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby przełączyć urządzenie w tryb DTV lub ATV**

WYBIERZ ODPOWIENI KANAŁ

1. Naciśnij przycisk CH +, aby włączyć następny kanał .
2. Naciśnij przycisk CH- aby włączyć poprzedni kanał.
3. Naciśnij przyciski numeracyjne na pilocie aby bezpośrednio wybrać odpowiedni program.

UWAGA: Naciśnij przycisk - / - kilkakrotnie, aby zmienić cyfrę.

KONTROLA GŁOŚNOŚCI

- Naciśnij przycisk VOL + lub VOL- aby wyregulować poziom głośności.
- Dostępny zakres : 0-100 .

WYCISZENIE

- Naciśnij przycisk MUTE, aby wyciszyć dźwięk , naciśnij go ponownie, aby włączyć dźwięk.

USTAWIENIE ŹRÓDŁA

- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby wyświetlić listę źródeł.
- Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ , aby wybrać odpowiednie źródło sygnału wejściowego , a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. Dostępne opcje: TV , DTV , ATV , AV, SCART, YPbPr , PC , HDMI 1/2/3 , USB.

OPCJE JĘZYKOWE

- Naciśnij przycisk AUDIO na pilocie aby wybrać odpowiedni język audio.
- UWAGA:** Aby włączyć tę funkcję, należy upewnić się , że kanał posiada taką opcję

OPCJA DISPLAY

- Naciśnij przycisk DISPLAY na pilocie, aby wyświetlić informacje o bieżącym programie

PRZEWODNIK TV (DOSTĘPNY TYLKO DLA TRYBU DTV)

- Naciśnij przycisk EPG na pilocie, aby wyświetlić elektroniczny przewodnik po programach.

7 Day TV GUIDE			
9:15 - 10:00 20 Jun 2015			
Presented by Ximo Rovira, the most spectacular and shocking videos of the TV. Tit: Total impact			
20 Jun 2015 09:25		20 Jun 2015	
800 The Hits	09:15 - 10:00	Hot Hits Non Stop	Now
801 13 TV	10:00 - 11:40	Hit Chart - Most selected of today	Next
802 Europe FM	11:40 - 15:20	Flash Box	
803 Europe FM	15:20 - 19:55	Mashed Hits	
804 Sports	19:55 - 22:30	The Hitlist - on demand	
805 News			
806 Travel			
Record Remind Prev Day Next Day Move Display Details EXIT			

- Naciśnij przycisk GÓRA / DÓŁ, aby wybrać program

- Naciśnij przycisk LEWY / PRAWY, aby przełączać się pomiędzy lewą a prawą kolumną

Gdy program jest podświetlony (kursor przeniesiony do prawej kolumny):

- Naciśnij przycisk CZERWONY, aby ustawić nagrywanie.

- Naciśnij przycisk ZIELONY, aby ustawić przypomnienie.

- Naciśnij przycisk ŻÓŁTY, aby wyświetlić przewodnik po programach z poprzedniego dnia.

- Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby wyświetlić przewodnik po programach na następną dzień.

LISTY ULUBIONYCH

Podczas przeglądania dostępnego kanału, naciśnij przycisk FAV na pilocie, aby wejść w na stronę menu list ulubionych kanałów.

- Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać preferowany kanał.

- Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Aby dodać ulubiony kanał, proszę odnieść się do operacji "kanał > Edycja programów".



SZYBKI WYBÓR

Podczas przeglądania dostępnego kanału, naciśnij przycisk OK na pilocie, aby wejść na stronę menu listy kanałów.

- Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać preferowany kanał.

- Naciśnij przycisk LEWO/ PRAWO, aby wybrać grupę



kanałów.

- Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

TV / RADIO (dostępne tylko dla trybu DTV)

- Naciśnij przycisk TV / RADIO na pilocie, aby dokonać wyboru pomiędzy trybem TV i radiowych .

NAPISY


- Naciśnij przycisk SUBTITLE na pilocie, aby wybrać odpowiednie napisy.

UWAGA : Aby włączyć tę funkcję, należy upewnić się, że kanał pozwala wybrać napisy.

NAGRYWANIE (dostępne tylko dla trybu DTV)

- Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB.

- Podczas oglądania programów cyfrowych, naciśnij przycisk ● na pilocie, a poniższy pasek narzędzi pojawi się na ekranie:

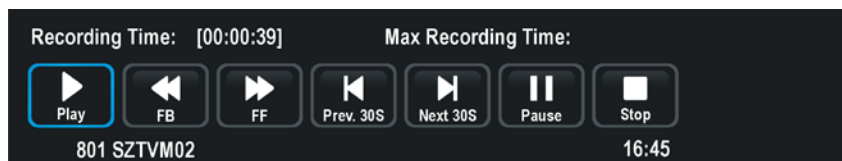

- Naciśnij LEWY lub PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wybrać odpowiednią opcję. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

- Jeśli pasek narzędzi zniknął, naciśnij przycisk EXIT na pilocie, aby wyświetlić go ponownie.

- Użyj LEWY/PRAWY przycisk nawigacyjny, aby zakończyć lub kontynuować nagrywanie.

TIMESHIFT (dostępne tylko dla trybu DTV)

- Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB.

- Podczas oglądania programów cyfrowych, naciśnij przycisk, ►|| aby włączyć funkcję TimeShift.



- Naciśnij LEWY lub Prawy przycisk nawigacyjny, aby wybrać opcję. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

- Jeśli pasek narzędzi zniknął, naciśnij przycisk EXIT na pilocie, aby wyświetlić go

ponownie.

- Użyj LEWY/PRAWY przycisk nawigacyjny, aby zakończyć lub kontynuować TIMESHIFT


MEDIA PLAYBACK

- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub na pilocie, aby przełączyć urządzenie w tryb USB.

- Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB przed wykonaniem operacji .

- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO, aby przesunąć kursor.

- Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniej strony menu.

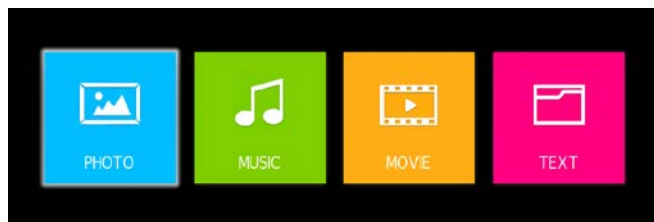

1. ZDJĘCIA

- Naciśnij przycisk LEWY/PRAWY przycisk nawigacji, aby wybrać ZDJĘCIA w głównym menu, a następnie naciśnij przycisk OK.

- Za pomocą przycisków nawigacji wybierz folder lub plik.

- Przy wyborze plików, naciśnij CZERWONY przycisk, aby wejść do podmenu i usunąć pliki

- Za pomocą przycisków nawigacji wybierz plik, który chcesz dodać do playlisty. Potwierdź naciskając OK.

- Naciśnij przycisk ►► , aby rozpocząć odtwarzanie.

- Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wywołać pasek narzędzi. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz oczekiwaną opcję i potwierdź naciskając OK.



- Naciśnij EXIT aby wyłączyć pasek narzędzi.

2. MUZYKA

- Naciśnij LEWY/PRAWY przycisk nawigacji, aby wybrać Muzyka w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej


- Za pomocą przycisków nawigacji, aby wybierz folder lub plik.

- Przy wyborze plików, naciśnij CZERWONY przycisk, aby wejść do podmenu, gdzie możesz usuwać pliki

- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania.

Potwierdź przyciskiem OK.

- Naciśnij przycisk ►► , aby rozpocząć odtwarzanie.

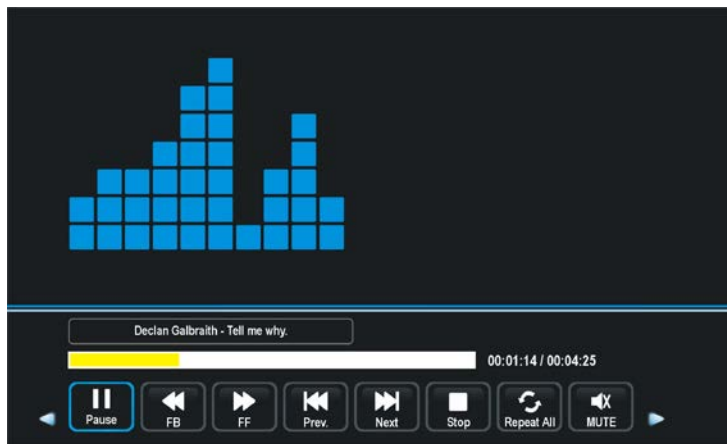

- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

- Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić .

3. FILM

- Naciśnij LEWY lub PRAWY przycisk nawigacji, aby wybrać FILM w głównym menu. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej


- Za pomocą przycisków nawigacji wybierz folder lub plik.

- Przy wyborze plików, naciśnij CZERWONY przycisk, aby wejść do podmenu, gdzie możesz usuwać pliki.

- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania. Potwierdź przyciskiem OK.

- Naciśnij przycisk ►► , aby rozpocząć odtwarzanie.

- Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wywołać pasek narzędzi. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

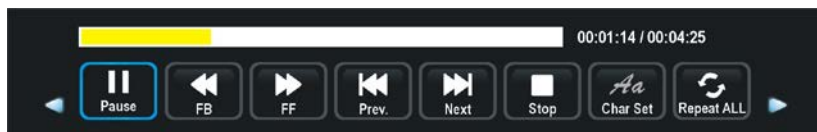

- Naciśnij przycisk EXIT aby powrócić..

4. TEKST

- Naciśnij LEWY lub PRAWY przycisk nawigacji, aby wybrać TEKST w głównym menu. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej
- Za pomocą przycisków nawigacji wybierz folder lub plik.
- Przy wyborze plików, naciśnij CZERWONY przycisk , aby wejść do podmenu, gdzie możesz usuwać pliki
- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania. Potwierdź przyciskiem OK.
- Naciśnij przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wywołać pasek narzędzi. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.



- Naciśnij przycisk EXIT aby powrócić..

Sterowanie pilotem podczas odtwarzaniu plików multimedialnych:

- Naciśnij ►|| przycisk na pilocie, aby włączyć lub zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij ■ przycisk na pilocie, aby zakończyć odtwarzanie
- Naciśnij ◀◀ przycisk na pilocie, aby szybko przewinąć do tyłu.
- Naciśnij ▶▶ przycisk na pilocie, aby szybko przewinąć do przodu.
- Naciśnij ◀◀ przycisk na pilocie, aby odtworzyć poprzedni plik.
- Naciśnij ▶▶ przycisk na pilocie, aby odtworzyć następny plik.

UWAGA: Aby odtwarzać pliki multimedialne, upewnij się, że wybrałeś prawidłową ikonę w menu głównym. To znaczy, że zdjęcia można odtwarzać tylko w ZDJĘCIA, pliki muzyczne w MUZYKA i tak dalej.

MENU GŁÓWNE

- Urządzenie zawiera różne menu ustawień. Raz zainicjowany program pozostaje w pamięci aż o do czasu zmiany.
- Ustawienia zostaną w pamięci, dopóki nie zostaną zmienione, nawet po wyłączeniu telewizora

Wspólna procedura ustawień początkowych

- Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu lub na pilocie, aby wyświetlić menu główne.
- Naciśnij przycisk góra / dół / lewo / prawo Przyciski, aby przesunąć kursor .
- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny, aby wejść do podmenu.
- Naciśnij przycisk MENU, aby zapisać bieżące ustawienia i powrócić do poprzedniej strony menu.
- Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć stronę menu .

Pierwsza instalacja

- Podłącz do źródła zasilania i włącz telewizor. Następnie poniższa strona konfiguracji zostanie wyświetlony na ekranie.
- Naciśnij przycisk GÓRA / DÓŁ , aby przesunąć kursor.
- Naciśnij przycisk LEWY / PRAWY, aby wybrać opcję..

Język : wybór języka menu ekranowego.

Kraj : wybierz swój kraj.

Tryb Energii : wybierz tryb domowy lub tryb sklepowy Konfiguracja instalacji

- Jeżeli zakończyłeś powyższe kroki naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć instalację
- Wybierz preferowany typ Typ strojenia i Wybierz rodzaj za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne strojenie

Uwaga: Typ strojenia oraz następujące opcje są regulowane tylko wtedy, gdy jest ustawione DVB-C .



DTV MODE

- Naciśnij SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby wybrać źródło sygnału DTV

1. KANAŁ



1.1 Antena

- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny, aby go wprowadzić .
- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz DVB -T lub DVB -C.

1.2 Automatyczne strojenie

- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny, aby go wprowadzić .

- Za pomocą przycisków nawigacji, aby ustaw Kraj, *Typ strojenia* i Sortowanie wg LCN.

Uwaga: *Typ strojenia* i inne ustawienia są regulowane tylko wtedy, gdy " Antena " to DVB-C .

- Następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć strojenie programów.



1.3 Ręczne strojenie analogowe

- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny, aby go wprowadzić .

Aktualny kanał : wybierz bieżący kanał .

System kolorów : wybierz dostępną system kolorów.

System dźwięku : wybierz dostępny dźwięk.

Dostrajanie: dostroić częstotliwość .

AFC : wł/wył automatycznej regulacji częstotliwości .

Szukanie: Wyszukiwaj dostępne programy .

Kiedy "Antena" to DVB-T:

1.4 Ręczne strojenie cyfrowe


- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny, aby go wprowadzić .
- Naciśnij LEWY lub PRAWY przycisk nawigacji, aby wybrać kanał. Następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.



KIEDY "Antena" to DVB-C:

1.4 CADTV Strojenie ręczne

- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny, aby go wprowadzić .
- Za pomocą przycisków nawigacyjnych, dostosuj częstotliwość, symbol i QAM Type. Następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

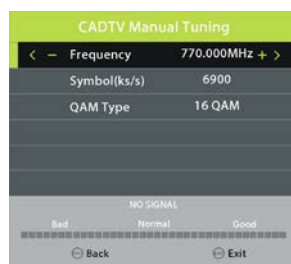

1.5 Edycja programu

- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny, aby wybrać menu.
- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby podświetlić odpowiedni kanał.
- Naciśnij przycisk CZERWONY na pilocie, aby usunąć podświetlony kanał.
- Naciśnij ŻÓŁTY przycisk na pilocie, aby wejść w MENU PRZESUWANIA. Następnie za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz odpowiednią pozycję, a potem naciśnij przycisk ŻÓŁTY ponownie, aby go przenieść.
- Naciśnij przycisk NIEBIESKI na pilocie, aby pominąć podświetlony kanał.
- Naciśnij przycisk FAV, aby ustawić bieżący kanał jako ulubiony kanał, a następnie naciśnij przycisk FAV ponownie, aby ustawić go jako normalny kanał.



1.6 Lista

- Naciśnij przycisk nawigacyjny GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać tę pozycję, a następnie naciśnij przycisk OK lub PRAWO. Jeśli nie zaplanowano żadnych programów pojawi się poniższe menu .

[illegible]

- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby przełączać między harmonogramem a listą nagranych.
- Naciśnij przycisk CZERWONY, aby usunąć zaznaczoną opcję.
- Naciśnij przycisk ŻÓŁTY, aby dodać nowy harmonogram.
- Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby edytować wybrany harmonogram.

1.7 Spis nagrań

Wcześniej nagrane programy powinny pojawić się na tej liście.

- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz program .
- Naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć podświetlony program.
- Naciśnij przycisk ►►, aby zatrzymać odtwarzanie.

1.8 Informacja o sygnale (działa z wybranym, dostępnym sygnałem)

Służy do wyświetlania szczegółów sygnału, na przykład: numer kanału i siły sygnału.

1.9 CI Informacje (działa z wybranym, dostępnym sygnałem)

Gdy karta CAM (Moduł dostępu warunkowego) jest podłączona do gniazda CI, użytkownicy mogą przeglądać informacje lub zarządzać kartą CAM.

2. OBRAZ



2.1 Tryb obrazu

- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO, aby wybrać opcję.

Tryb obrazu: Dostępne opcje: Standardowy , Łagodny , Użytkownika, dynamiczny.

Kontrast / Jasność / Kolor / Odcień / Ostrość : Wartość regulowana: 0-100 .

UWAGA: Kontrast , Jasność, Kolor i Ostrość można regulować tylko wtedy, gdy Tryb obrazu Użytkownika ,Odcień jest ustawiana tylko dla systemu NTSC.

2.2 Temperatura koloru

Ten element służy do regulacji tonu kolorów dla odpowiedniego oglądania. Do wyboru są trzy opcje : normalny, ciepły, zimny.

2.3 Redukcja szumu

Dostępne opcje : Wył, Niskie, Śred., Wysoki

Uwaga: gdy sygnał TV nie jest zakłócony, zalecane jest pozostać przy opcji - Wyłączone

2.4 EKRAN (tylko dla trybu VGA PC)

2.5 Dynamiczny CR

Wł / wył dynamiczny współczynnik kontrastu.

3. DŹWIĘK



3.1 Tryb dźwięku

- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO, aby wybrać opcję.

Tryb dźwięku: Dostępne opcje: Standardowy, Muzyka, Film, Sport, osobiste .

Treble / Bass: Wartość regulowana: 0-100 .

UWAGA: Regulacja tonów wysokich i basu mogą być regulowane tylko wtedy, gdy tryb dźwięku został ustawiony "Użytkownik"

3.2 Balance

Ta opcja służy do regulacji wyjścia dźwięku między głośnikiem lewym i prawym od -50 do 50.

3.3 Auto Volume

Ta opcja służy do ustawienia Auto Volume. Możliwe opcje to wł/wył.

3.4 Dźwięk przestrzenny

Ten element służy do wybrania odpowiedniego trybu dźwięku przestrzennego.

3.5 Tryb SPDIF


Dostępne opcje: Auto, PCM, Wyłącz.

3.6 Przełącznik AD

Ta opcja służy do włączania / wyłączania funkcji Opis audio. Dla użytkowników z upośledzeniem wzroku, ta funkcja może pomóc rozpoznać scenę lub działania poprzez narrację.

UWAGA: Funkcja przełącznik AD działa tylko podczas oglądania programów, które zawierają informacje w formie narracji.

4. CZAS

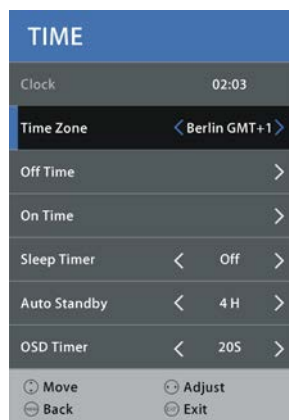

4.1 Zegar

Wyświetla bieżący czas systemowy, gdy dostępny kanał został zapisany

4.2 Strefa czasowa

Ta opcja pozwala ustalić strefę czasową.

4.3 Programowanie czasu wyłączenia (Czas wyl.)

DOSTĘPNE OPCJE : WYŁ/ jeden Raz / Codziennie / Pn ~ Pt / Pn ~ So/, weekend / niedziela

Godzina / minuta : Za pomocą przycisków nawigacji ustaw godzina / minuta , kiedy opcja Wyłącz mierzenie czasu jest wyłączona.

4.4 Programowanie czasu włączenia (Czas Wł.)

DOSTĘPNE OPCJE : WYŁ/ jeden Raz / Codziennie / Pn ~ Pt / Pn ~ So/, weekend / niedziela

Godzina / minuta / źródło / kanał / głośność: Za pomocą przycisków nawigacyjnych dostosuj te elementy , kiedy programowany czas wyłączenia jest włączony.

4.5 Czasomierz uśpienia

Ta opcja służy do ustawienia czasu automatycznego uśpienia.

Dostępne opcje : Wył., 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min

4.6 Auto uśpienie

Ten element służy do wybrania odpowiedniego automatycznego przechodzenia w tryb uśpienia (standby). TV wyłączy się po wskazanym okresie jeśli przez ten czas nie zostanie użyty pilot.

Dostępne opcje : Wył., 3/4/5 godzin.

4.7 TIMER OSD (Czas wyświetlania menu)

Ta opcja służy do wybrania czasu wyświetlania menu OSD.


Dostępne opcje : Wył., 5/10/15/20/25/30/35 sekund.

5. BLOKADA

- Naciśnij przycisk nawigacyjny PRAWO i wprowadzić domyślne hasło fabryczne "0000 " za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.

- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby wybrać preferowany element.

UWAGA: W przypadku zapomnienia hasła, proszę użyć uniwersalnego hasła " 8899 "

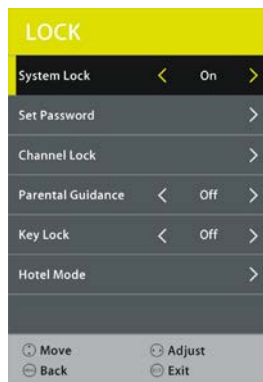

5.1 Blokada systemowa

Ta opcja służy do włączania/wyłączania blokady systemu.

5.2 Ustaw hasło

- Wprowadź stare hasło za pomocą przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania, a następnie wprowadzić swoje prywatne hasło dwukrotnie.

5.3 Blokada kanału

- Naciśnij przycisk OK lub PRAWO, aby go wprowadzić .

- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby wybrać kanał, który chcesz zablokować .
- Naciśnij przycisk ZIELONY kilkakrotnie, aby zablokować/odblokować podświetlony kanał.

5.4 Ochrona rodzicielska

Ten element służy do wybrania klasyfikacji programów.

Dostępne opcje : Wył, 4-18 .

5.5 Blokada przycisków

Ta opcja służy do blokowania/odblokowania przycisków TV.

Dostępne opcje: wł/wył.

5.6 Tryb hotelowy

- Naciśnij przycisk Prawo, aby przejść do opcji.



- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ , aby przesunąć kursor.
- Naciśnij przycisk LEWO/PRAWO, aby wybrać opcję.

Tryb hotelowy : wł/wył tryb hotelowy .

Blokada źródła: wł/wył blokady dostępnych źródeł.

Domyślne źródło : ustaw domyślne źródło .

Domyślny kanał : ustaw domyślny program cyfrowy.

Domyślna głośność: ustaw domyślny poziom głośności.

Max. głośność : ustaw maksymalny poziom głośności .

Export Bazy Danych : eksportuj bazę do urządzenia USB.

Import Bazy Danych : importuj bazę z urządzenia USB.

Usunięcie blokady : Wyczyść powyższe ustawienia .

6. USTAWIENIA



6.1 Język

Ten element służy do wyboru odpowiedniego języka wyświetlanego na ekranie.

6.2 Język TXT

Ten element jest używany aby wybrać język telegazety.

6.3 Język audio

- Naciśnij przycisk PRAWO, aby go wybrać .
- Następnie można wybrać podstawowy język dźwięku i drugi język dźwięku.

6.4 Język napisów

- Naciśnij przycisk PRAWO, aby go wybrać.
- Następnie można wybrać język napisów podstawowych i dodatkowy język napisów.

6.5 Udogodnienia dla Niedosłyszących

Ta opcja służy do włączania / wyłączania opcji dla niedosłyszących. Dla niedosłyszących użytkowników, w ramach tej funkcji sceny i zdarzenia z ekranu są opisywane. UWAGA: ta opcja działa tylko podczas oglądania programów, które zawierają informacje związane z napisami.

6.6 Rozmiar ekranu

Ten element służy do regulacji rozmiaru obrazu.

Dostępne opcje : Automat. , 4: 3 , 16 : 9 , Zoom1 , Zoom2 .

UWAGA: dostępny rozmiar wideo może być różny dla różnych źródeł sygnału.

6.7 PVR

- Naciśnij przycisk PRAWO, aby go wprowadzić.
- Naciśnij przycisk nawigacyjny GÓRA/DÓŁ i wybierz odpowiednią opcję. Naciśnij przycisk LEWO/PRAWO, aby dostosować go .
- Naciśnij przycisk OK, aby wejść do podmenu lub potwierdzić ustawienie.

W tej części można wybrać dysk, sprawdzić system plików PVR, sformatować pamięć USB, ustawić rozmiar pliku dla Timeshift i ustawić Limit czasu nagrywania .



6.8 Niebieski ekran

Ten element służy do wł/wył Niebieskiego ekranu. Tło ekranu zmieni kolor na niebieski przy bardzo słabym lub zerowym sygnale, jeśli Niebieski ekran jest włączony.

6.9 Pierwsza instalacja

Opcja ta jest stosowana, aby przywołać menu Pierwsza instalacja .

6.10 Tryb Zużycia Energii

Ten element służy do wyboru trybu *domowego lub sklepowego*.

6.11 Reset

Opcja ta służy do przywracania ustawień fabrycznych.

6.12 Aktualizacja oprogramowania

Ta opcja służy do aktualizacji oprogramowania za pomocą urządzenia pamięci USB.

6.13 HDMI CEC (Consumer Electronic Control)

- Naciśnij przycisk PRAWO, aby go wprowadzić.


Aby skorzystać z funkcji HDMI CEC :

- Upewnij się, że urządzenie HDMI (wzmacniacz itp.) jest prawidłowo podłączone.
- Naciśnij przycisk SOURCE na telewizorze lub pilocie, aby wybrać źródło sygnału wejściowego HDMI .

HDMI CEC : wł/wył HDMI CEC .

HDMI ARC : wł/wył funkcję ARC (HDMI portu 2) .

Auto Power : wł/wył funkcji Auto Power .

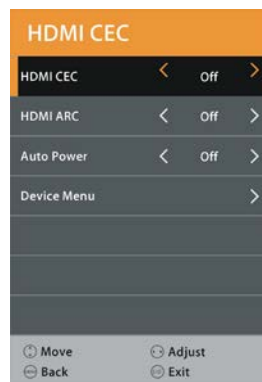

Menu urządzenia: wyświetla menu ustawień z innego urządzenia podłączonego .

ATV oraz inne tryby

- Naciśnij przycisk SOURCE na telewizorze lub pilocie, aby wybrać źródło sygnału.
- Dla tych trybów, proszę odnieść się do operacji w menu w trybie DTV.

Tryb satelitarny

Porady:

- Podłącz antenę satelitarną do RF (S2) do odbioru sygnałów satelitarnych.
- Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie, aby wybrać "Satelita".

1. Automatyczne strojenie

- Naciśnij przycisk MENU, aby wywołać menu główne.
- Podświetl "kanał" za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
- Następnie podświetlić "Automatyczne strojenie", a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.


Kraj : wybierz swój kraj.

Satelita: wybierz dostępnego satelitę.

Tryb skanowania : wybierz tryb skanowania.

Typ kanałów: wybierz rodzaj szukanych kanałów.

Rodzaj usługi: wybierz rodzaj usługi .

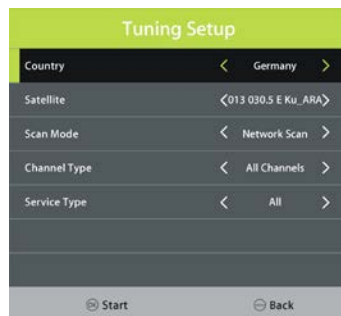

2. Ustawienia anteny

- Naciśnij przycisk MENU, aby wywołać menu główne.
- Podświetl "kanał" za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
- Następnie podświetlić "Ustawienia satelity" i naciśnij OK, aby potwierdzić
- Naciśnij przycisk LEWO/PRAWO, aby podświetlić lewą, środkową lub prawą kolumnę
- Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić.

Dish Setup		
Satellite	Transponder	Ku_ASTRA 19.2E
01 Ku_ASTRA 19.2E	001 10744 H 22000	LNB Type 09750/10600
02 Ku_HOTBIRD 6,7A,8	002 10773 H 22000	LNB Power 13/18V
03 Ku_NILESAT 101,10	003 10803 H 22000	22KHz Auto
04 Ku_EUTELSAT W3A	004 10832 H 22000	Toneburst None
05 Ku_EUTELSAT W1	005 10891 H 22000	DiSEqC1.0 None
06 Ku_BADR-2,3,4/EURO	006 10921 H 22000	DiSEqC1.1 None
07 Ku_EUTELSAT SESAT	007 10964 H 22000	Motor None
08 Ku_EUTELSAT W2	008 10994 H 22000	
Quality [Progress Bar]		
Delete Edit Add Scan Move Select EXIT		

(1) Naciśnij ŻÓŁTY przycisk na pilocie, aby dodać.

Nazwa satelity

- Naciśnij przycisk nawigacyjny PRAWO, aby wprowadzić zmiany w nazwie strony. Wpisz nową nazwę za pomocą przycisków nawigacyjnych.

Kierunek

- Naciśnij LEWO/PRAWO aby wybrać kierunek

Kąt szerokości geograficznej

- Naciśnij PRAWO/LEWO, aby przenieść przyciski kursora i przyciskami numerycznymi wpisz odpowiednią wartość

Pasma

- Naciśnij LEWO/PRAWO, aby wybrać odpowiednią opcję.

Add	
No.	057
Satellite Name	SatName >
Longitude Direction	East
Longitude Angle	019.2
Band	Ku
Move Adjust Confirm Exit	

Edit	
No.	001
Satellite Name	ASTRA 19.2E >
Longitude Direction	East
Longitude Angle	019.2
Band	Ku
Move Adjust Confirm Exit	

(2) Naciśnij ZIELONY przycisk na pilocie, aby wejść do menu edycji.

- Operacje w menu edycji są takie same jak przy dodawaniu.

(3) Naciśnij NIEBIESKI przycisk na pilocie, aby wejść do menu szukanie.

- Naciśnij GÓRA/DÓŁ aby podświetlić odpowiednią opcję
- Naciśnij przycisk nawigacyjny PRAWO, aby wybrać odpowiedni typ szukania, typ kanałów

Channel Search	
Scan Mode	< Default >
Channel Type	All Channels
Service Type	All
⏮ Move ⏭ Adjust ⏹ Confirm ⏻ Exit	

B. Kiedy kolumna “transponder”(środkowa) jest podświetlona

(1) Naciśnij ŻÓŁTY przycisk na pilocie, aby wprowadzić dodać.

Częstotliwość

- Naciśnij PRAWO/LEWO, aby przenieść przyciski kursora i przyciskami numerycznymi wpisz odpowiednią wartość

Add	
TransPonder	112
Frequency	10744
Symbol(ks/s)	22000
Polarity	H
⏮ Move ⏭ Adjust ⏹ Confirm ⏻ Exit	

Symbol(ks/s)

- Naciśnij PRAWO/LEWO, aby przenieść przyciski kursora i przyciskami numerycznymi wpisz odpowiednią wartość

Polaryzacja

- Naciśnij PRAWO/LEWO i wybierz odpowiednią wartość.

(2) Naciśnij ZIELONY przycisk na pilocie, aby wejść do menu edycji.

- Operacje w menu edycji są takie same jak przy dodawaniu

Edit	
TransPonder	001
Frequency	10744
Symbol(ks/s)	22000
Polarity	H
⏮ Move ⏭ Adjust ⏹ Confirm ⏻ Exit	

(3) Naciśnij NIEBIESKI przycisk na pilocie, aby wejść do menu Skan.

- Naciśnij GÓRA/DÓŁ aby podświetlić odpowiednią opcję
- Naciśnij przycisk nawigacyjny PRAWO, aby wybrać odpowiedni tryb skanowania, typ kanału i typu usługi.

Edit	
Scan Mode	< Default >
Channel Type	All Channels
Service Type	All
⏮ Move ⏭ Adjust ⏹ Confirm ⏻ Exit	

C. Kiedy "Ku_ASTRA..." (Prawa) kolumna jest podświetlona:

Rodzaj LNB (konwerter)

- Naciśnij PRAWO/LEWO, aby przejść do pod menu. Następnie użyj przycisków GÓRA/DÓŁ aby wybrać odpowiednią opcję

Zasilanie LNB

- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję.

22KHz

- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję.

Toneburst

- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję

DisEqc1.0 (Digital Satellite Equipment Control)

- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję.

DisEqc1.1

- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję

Motor

- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję

Tryb PC

- Podłącz komputer osobisty do tego urządzenia .

- Włącz komputer i TV.

- Naciśnij przycisk SOURCE na TV lub pilocie, aby wybrać PC jako źródło sygnału.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Wybierz "OBRAZ" używając przycisków LEWO/PRAWO.

- Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby podświetlić "obraz" i naciśnij przycisk OK lub PRAWO, aby je otworzyć .

- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby wybrać preferowany element.

- Naciśnij przycisk OK lub PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wejść do podmenu. Naciśnij PRAWY/LEWY przycisk nawigacyjny, aby dostosować wartość.

1. Automatyczne dopasowanie

Użyj tej opcji aby dopasować obraz PC do obrazu TV automatycznie.

2. H-Offset

Ten opcja służy do regulacji wartości pozycji poziomej.

3. V-Offset

Ten opcja służy do regulacji wartości pozycji pionowej.



4. Rozmiar

Ten element służy do regulacji prędkości przesyłania sygnałów.

5. Okres

Ten element służy do regulacji obrazu w odniesieniu do telewizora.

UWAGA : W przypadku innych operacji w menu w trybie PC - RGB (VGA), proszę odnieść się do operacji w menu w trybie DTV.

POZOSTAŁE

KONSERWACJA


Należy nacisnąć przycisk POWER, aby ustawić odtwarzacz w tryb czuwania, następnie odłączyć go od zasilania zanim podejmiesz zabiegi konserwacyjne.

- Przetrzyj odtwarzacz suchą, miękką ściereczką.
- Jeżeli powierzchnia jest bardzo brudna, wytrzyj TV miękką tkaniną , która została zanurzona w słabym roztworze wody z mydłem, po czym dokładnie ją wykręć, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nigdy nie należy używać alkoholu, benzenu, rozpuszczalników, płynów czyszczących ani innych środków chemicznych. Nie używać sprężonego powietrza, aby usunąć kurz.

MONTAŻ NAŚCIENNY

- Poproś specjalistę o pomoc przy montażu telewizora na ścianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu i obrażenia ciała, podczas montażu telewizora na własną rękę.
- Nie montuj telewizora na ścianie, gdy telewizor jest włączony. Może to spowodować obrażenia ciała na skutek porażenia prądem.
- Do montażu telewizora użyj standardowych śrub M6 * 10mm (4 szt).

Tylny panel
twojego TV

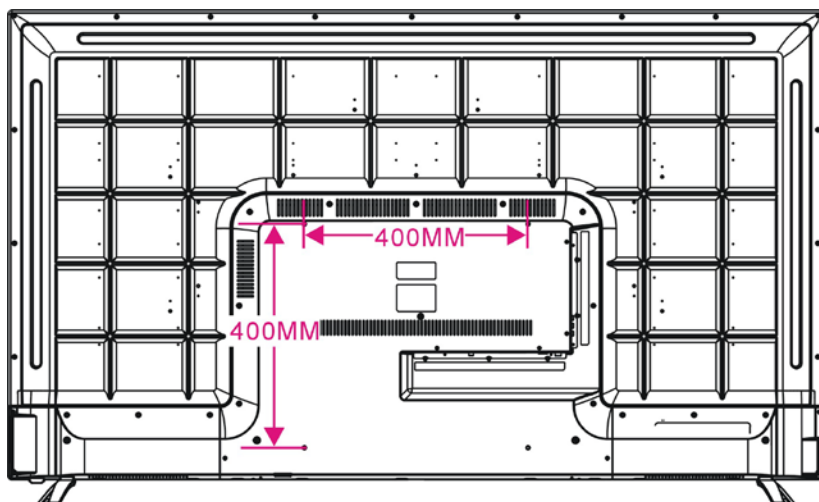

INSTALACJA STOJĄCA

Telewizor jest zapakowany wraz ze stojakiem, który trzeba zamocować. Przed uruchomieniem telewizora, należy przeprowadzić instalację stoiska zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Krok 1


Umieść telewizor ekranem w dół na miękkiej tkaninie lub poduszce, aby zapobiec uszkodzeniu panelu.

Krok 2

Wyrównaj nóżki u dołu telewizora, następnie wepchnij koniec podstawki, do momentu aż telewizor będzie w pełni osadzony na podstawce.

etap 3,

Dokręć dołączone śruby śrubokrętem.

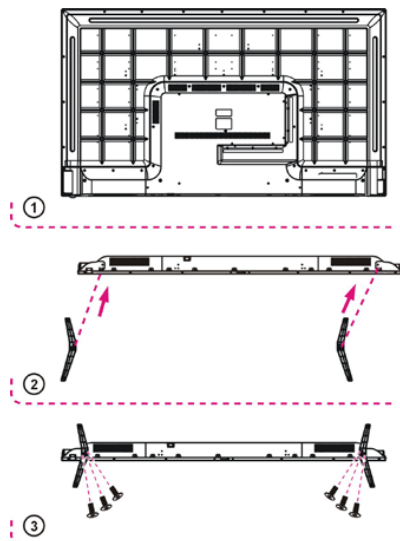

UWAGI:

- 1) Najpierw odłącz wtyczkę przy montażu lub demontażu podstawy telewizora .
- 2) W celu uniknięcia uszkodzenia telewizora, należy mieć partnera lub dwóch do pomocy przy montażu lub demontażu stoiska TV.

SPECYFIKACJA

Rodzaj Ekranu	65 inch LED TV
Rozdzielczość	3840×2160
Wyświetlanie kolorów	16.7M
Kontrast	3000:1
Proporcje Ekranu	16:9
Żywotność	30,000 Hrs
Obsługiwane formaty multimedialne przez USB	Movie: AVI, MPEG, MPEG-4, MKV, RMVB
	Music: MP3, WAV, AAC
	Photo: JPG/JPEG
	Text: TXT
Zasilanie	AC 100-240V, 50/60Hz
Pobór mocy	<230W
Temperatura pracy	-5°C to 45°C
Wymiary	1460(W)×282(D)×886(H) mm
Waga	Approx. 20 Kg

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przeczytaj poniższe punkty zanim uznasz telewizor za uszkodzony.

Objawy	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilania.
Brak obrazu	Upewnij się , że urządzenie jest prawidłowo podłączone.
● Brak dźwięku. ● Zniekształcony dźwięk.	● Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone. ● Upewnij się, że wejściowe ustawienia systemu TV i stereo są prawidłowe. ● Podgłoś maksymalnie, a następnie ścisz maksymalnie naciskając przycisk VOL + / VOL- .
Żadne operacje nie mogą być wykonywane za pomocą pilota	● Sprawdź, czy baterie zostały zainstalowane poprawnie. ● Baterie są rozładowane: wymień je na nowe. ● Podejdź bliżej telewizora i skieruj pilot w kierunku sensora, naciśnij przycisk ● Używaj pilota w odległości nie większej niż 6 m od czujnika zdalnego sterowania. ● Usuń przeszkodę między pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania.
Żaden przycisk nie działa (ani na TV, ani na pilocie)	Odłączyć wtyczkę zasilania, a następnie podłączyć ją ponownie. (Odtwarzacz może nie działać prawidłowo na skutek wyładowania atmosferycznego, ładunków statycznych lub innych czynników).
Symptom[TV]	ROZWIĄZANIE
Brak obrazu lub słaby obraz	● Ustaw antenę lub użyj anteny zewnętrznej. ● Przenieś urządzenie w pobliże okna (jeśli jest wewnątrz budynku) . ● sprawdź, czy obok telewizora nie znajduje się urządzenie, które może zakłócać sygnał, jeśli tak usuń je ● Przeprowadź ponownie automatyczne strojenie ● Spróbuj włączyć inny kanał .
Brak dźwięku lub słaby dźwięk	● Sprawdź ustawienia dźwięku. ● Naciśnij przycisk MUTE na pilocie by sprawdzić, czy nie jest wyciszony ● Odłącz słuchawki
Hałas albo inne zakłócenia	Sprawdź, czy obok telewizora nie znajduje się urządzenie, które może zakłócać sygnał, jeśli tak usuń je

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

AX Technology Sp. z o.o. Sp. kom. deklaruje na własną odpowiedzialność, że niniejszy produkt spełnia wymagania zgodne z poniższymi dyrektywami, normami i regulacjami:

Dyrektywa 2014/35/EU (LVD)

Dyrektywa 2014/30/EU (EMC)

Dyrektywa 2011/65/EU (RoHS)

Dyrektywa 2009/125/EC (Eco-Design) wraz z regulacją nr 642/2009/EU odnoszącą się do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów.

Normy:

EN 60065:2014

EN 55013:2013

EN 55020:2007+A11:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013